



Hybrid SOLAR HOUSE

このたびの東北地方太平洋沖地震により
被災された皆様に心よりお見舞い申し上げます

地震や余震のあとに

下記①、②の症状が出ている機器の屋外コンセントを差しなおしてください。

もし、戻らない場合は、チリウヒーターまでご連絡ください。

① ハイブリッドソーラーシステムのコントローラー表示が不凍液不足から戻らない

② 補助暖房用ボイラーの耐震自動消火装置が働いた

機種別のエラー表示

- FB35 運転ランプとタイマランプが点滅
- FB38, FB38N 運転ランプが点滅、Eと5が交互に点滅

③ 機器および配管からの水漏れ、熱媒液漏れ

建築工務店またはチリウヒーターまでご連絡下さい。

チリウヒーター
ヘルプライン 0120-092-900
月～金 9:00～12:00,12:50～18:00
E-mail:office@chiryuheater.jp




Hybrid SOLAR HOUSE

停電後に確認してください

※停電になる前にコンセントを抜く必要はありません。

白色コントローラーをご使用の方

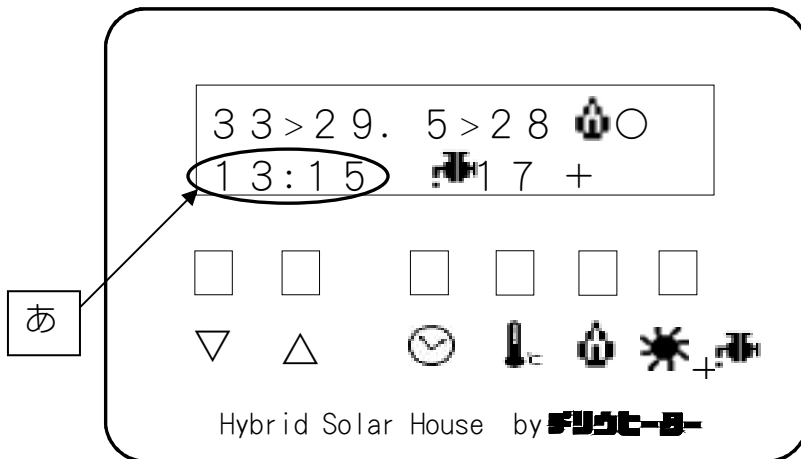


実際の設定・温度とは異なります

現在の時刻 **あ** がずれている場合

- 時計ボタンを押して、再設定をする

(取扱説明書 P13 参照)

赤色コントローラーをご使用の方

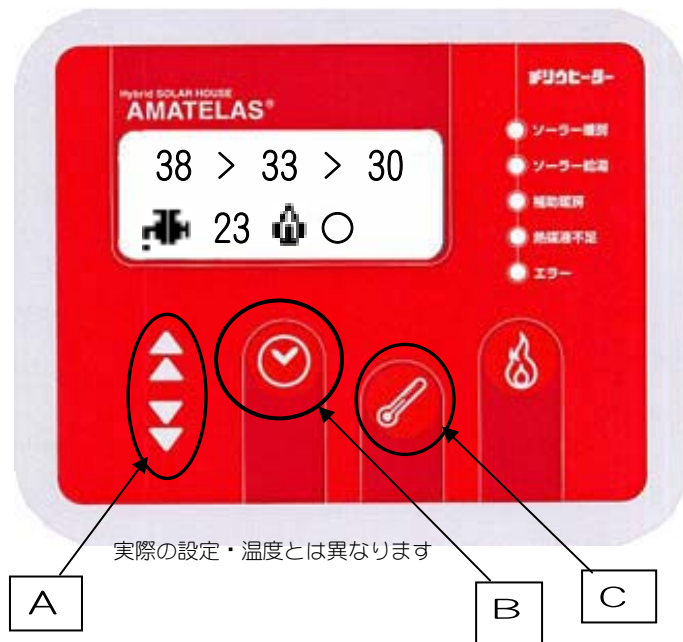

時計ボタン **B** を 1 回押して現在の時刻を表示する

- ① 時間がずれている場合は、時計ボタンを 1 回押す。
- ② △や▽ボタン **A** で設定をする (取扱説明書 P. 16 参照)

トイアフセ長さの再設定

- ① 温度計ボタン **C** を 5 回押すと「トイアフセ Pa:※」画面が表示される
- ② ※に、△や▽ボタン **A** で 90 に設定する

(取扱説明書 P. 20 参照)

チリウヒーター
 ヘルプライン 0120-092-900
 月～金 9:00～12:00,12:50～18:00
 E-mail:office@chiryuheater.jp



Hybrid SOLAR HOUSE

非常時用取水の方法

地震などの災害時や断水時は、貯湯タンクのお湯（水）を生活用水として使用することができます。

作業前の確認

安全弁からのびている排水管^アの先端が水につかっていたり、ふさがっていないことを確認してください

警告 排水管から逆流して汚水を吸い込むことがあります

取水の手順

警告 手順を間違えると、貯湯タンクが変形破損します
必ず下記手順どおりに作業をしてください

- ①減圧弁 A とポンプユニット間にあるバルブを閉める
- ②ポンプユニットのお湯出口配管途中にある、安全弁の手動レバーを上起こす
- ③給排水口用バルブを開け、容器に水を受け、終わったら閉める



貯湯タンク変形破損の恐れがあるため、安全弁の手動レバーは上に起こしたままにしておいてください




警告

- やけどの恐れがあるため、取水時にお湯に触れないようにしてください



注意

- 減圧弁と給排水口用バルブは、位置が図と左右反転している場合があります
- 貯湯タンクにたまっていたお湯は飲用しないで下さい。飲用の場合は、煮沸のうえ自己責任でご使用ください

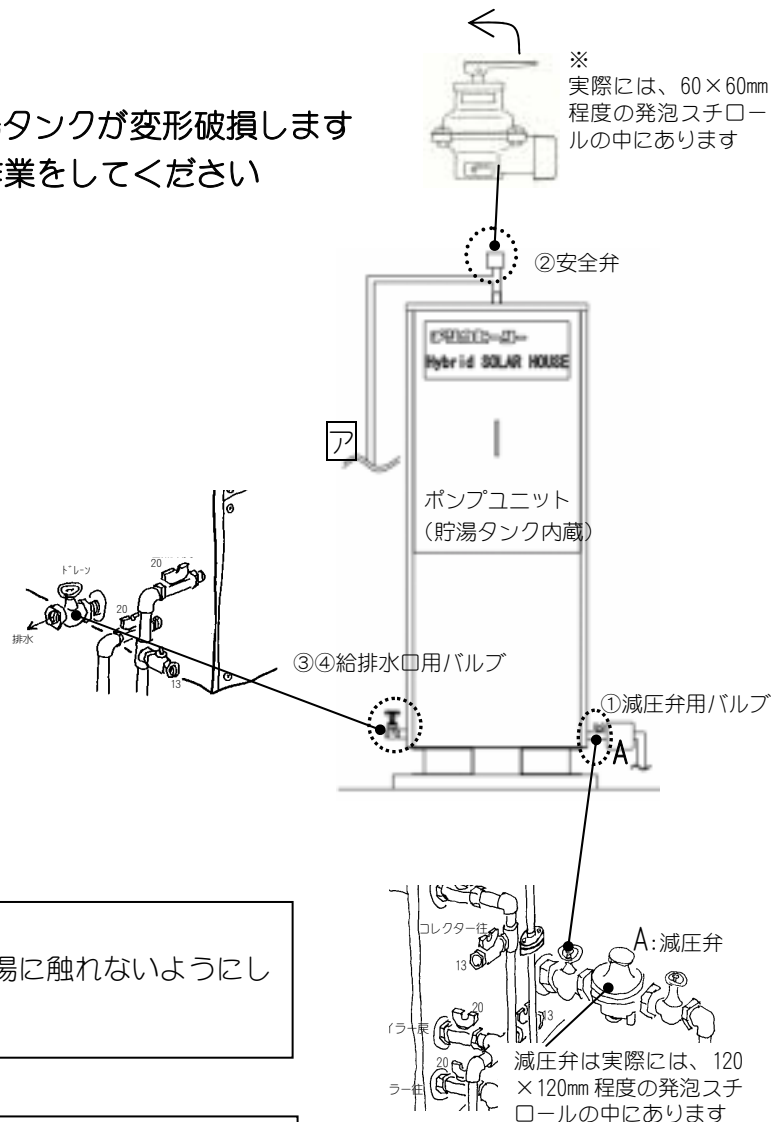

チリウヒーター
ヘルプライン 0120-092-900
月～金 9:00～12:00, 12:50～18:00
E-mail: office@chiryuheater.jp



Hybrid SOLAR HOUSE

非常時用取水後、水道の給水が正常に戻ったら

- ⚠ 警告** 手順を間違えると、貯湯タンクが変形破損します。
必ず下記手順どおりに作業をしてください。


作業の手順

- ① 台所の蛇口の**水側**を開く
※気泡、錆水などが出て、きれいな水になるまで出し続ける



①が終わるまで、②の作業に移らないください
減圧弁に異物がつまり、湯の出が悪くなる可能性があります

- ②減圧弁 A とポンプユニットにあるバルブを開ける
③アから水が出始めたら、安全弁の手動レバーを倒す（元に戻す）
④台所の蛇口の**湯側**を開き、気泡が出終わるまで待つ

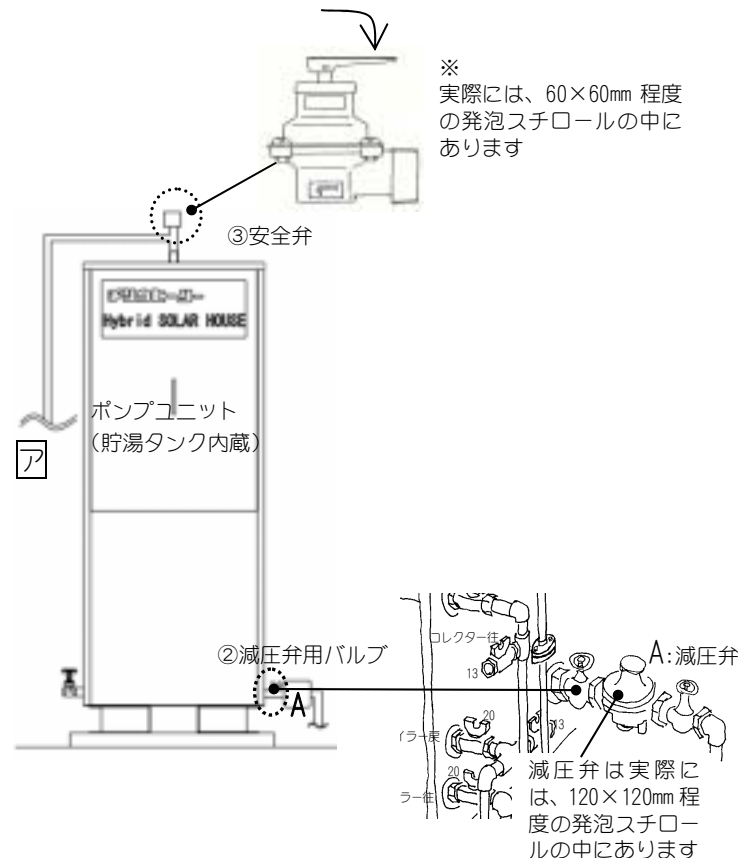

注意

- 減圧弁と給排水口用ドレンバルブは、位置が図と左右反転している場合があります。
- 断水前と比べ、お湯の出が悪くなる場合があります。その場合はヘルプラインまでご連絡ください。

チリウヒーター
ヘルプライン 0120-092-900
月～金 9:00～12:00, 12:50～18:00
E-mail: office@chiryuheater.jp